

Indications de pose

Il ne s'agit pas seulement de la pierre, mais aussi de la bonne pose. Afin que vous puissiez profiter longtemps de votre mur de jardin, nous avons rassemblé pour vous des instructions de pose. Vous pourrez ainsi construire votre nouveau mur de jardin de votre propre initiative.

Matériaux:

- Mur de Hermann Peter
- Couvertine de mur
- Mortier adhésif
- Bitume en bande

Outil:

- Ficelle
- Mètre-ruban
- Truelle
- Protection auditive
- Tronçonneuse à disque
- Masque de protection contre la poussière
- Niveau à bulle
- Crayon à papier
- Gants
- Lunette de protection
- Marteau en caoutchouc

Instruction de pose:


1. Préparation

Faites un dessin à l'échelle avec toutes les indications nécessaires. Calculez, sur la base de votre planification, la quantité nécessaire de pierres, de couvertines et de mortier.

En règle générale: 10 l de mortier par m² de mur Korsika
15 l de mortier par m² de mur Vira

Ces indications sont fortement dépendantes du schéma de pose choisi et de l'épaisseur de joint souhaitée et ne doivent donc être considérées que comme des valeurs indicatives.


2. Fondation linéaire

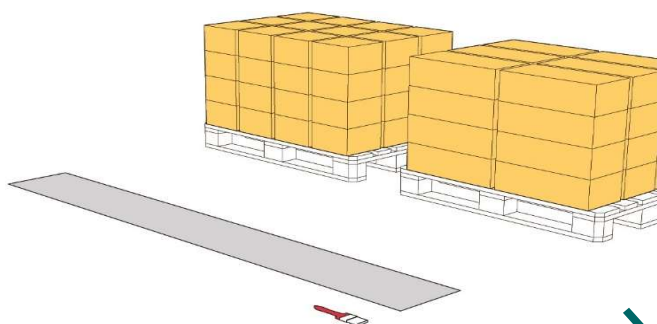

Vous trouverez dans nos instructions, la création des fondations dans les règles de l'art.

3. Bitume en bande

Une couche de bitume étanche est appliquée sur les fondations, après qu'elle ait durci pendant 24 heures environ.


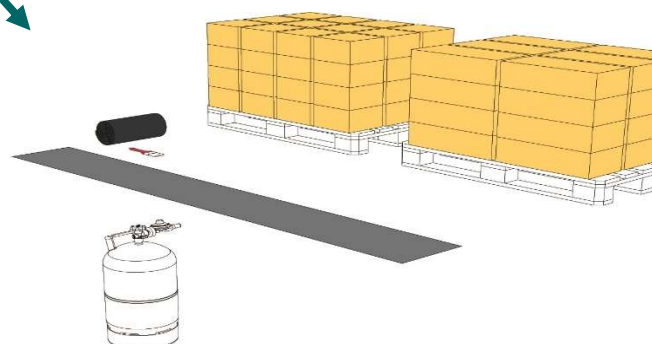




Ensuite, la bande de bitume découpée est posée et chauffée pour que la bande soit solidement fixée au sol. Chaque bande doit se chevaucher de 15 cm.

4. Première rangée de pierres


Pour égaliser d'éventuelles irrégularités, on réalise une couche dite de compensation en mortier d'environ 3 cm d'épaisseur.

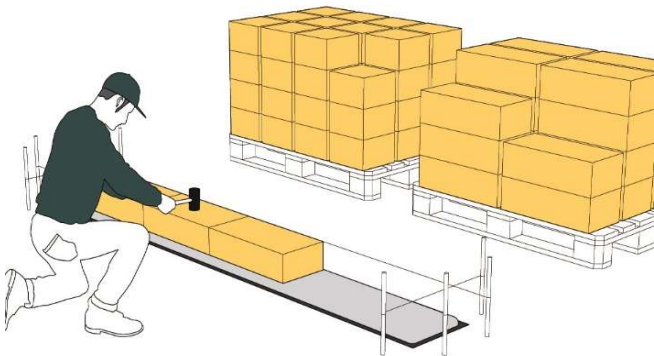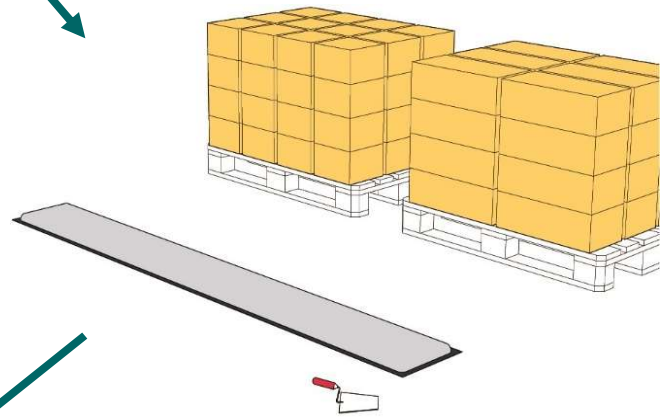


Tapez légèrement les pierres dans le mortier à l'aide du marteau en caoutchouc. Les pierres doivent être placées en hauteur et dans la ficelle horizontale.
Remarque: utilisez la ficelle comme guide et donnez à la couche de compensation le temps de sécher

5. Autres rangées de pierres

Appliquez une couche suffisamment épaisse de colle sur la rangée de briques déjà posée et pressez-les légèrement. Pour chaque nouvelle rangée de pierres, tendez à nouveau la ficelle afin de pouvoir aligner les pierres avec précision.

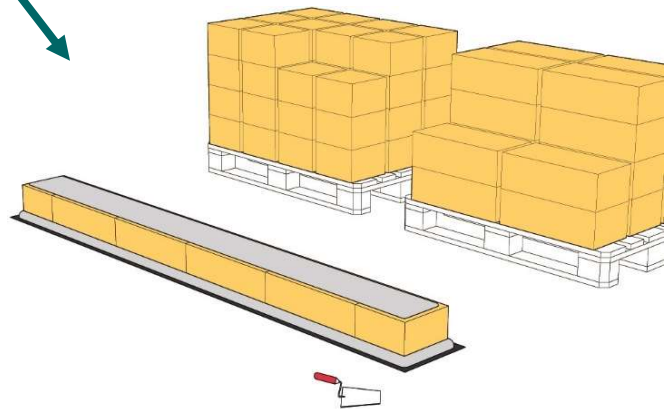

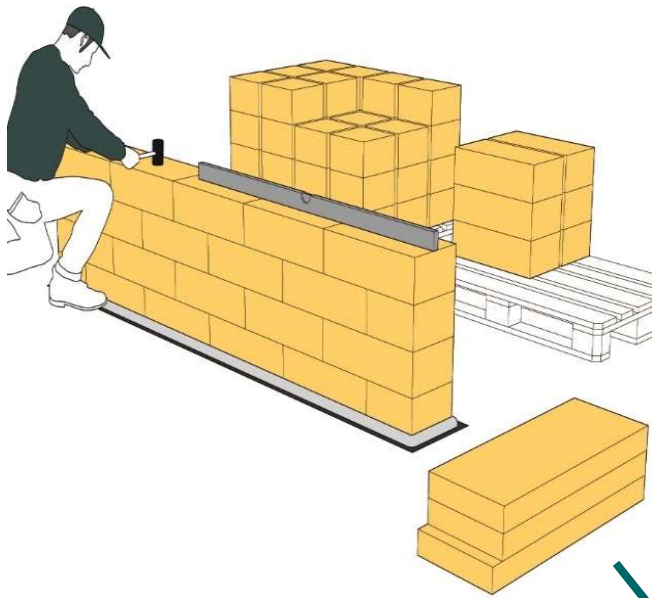


Pour éviter les joints croisés, placez les pierres en les décalant de moitié ou de trois quarts. Les enfoncer délicatement dans la colle à l'aide du marteau en caoutchouc.

Remarque: À partir d'une certaine hauteur de mur, un calcul statique est nécessaire. La hauteur d'un mur de jardin peut être déterminée à partir du plan d'urbanisme de votre commune.


6. Optionnel: Poser les couvertines

Chaque bon mur est recouvert de couvertines. Comme précédemment, appliquez une couche suffisante de colle et pressez légèrement les couvertines. Si vous avez besoin de les découper, vous pouvez le faire à l'aide d'une disqueuse. Veillez impérativement à ne pas porter la saleté produite sur la surface de votre mur au moment de la découpe et à protéger le sol de votre poste de travail par une bâche ou similaire. Après avoir découpé chaque pierre, nettoyez-la avec de l'eau claire.

Remarque: placez les couvertines en pente afin d'éviter toute accumulation d'eau. Vous pouvez régler la pente de 2 - 2,5 % à l'aide de la couche de colle.

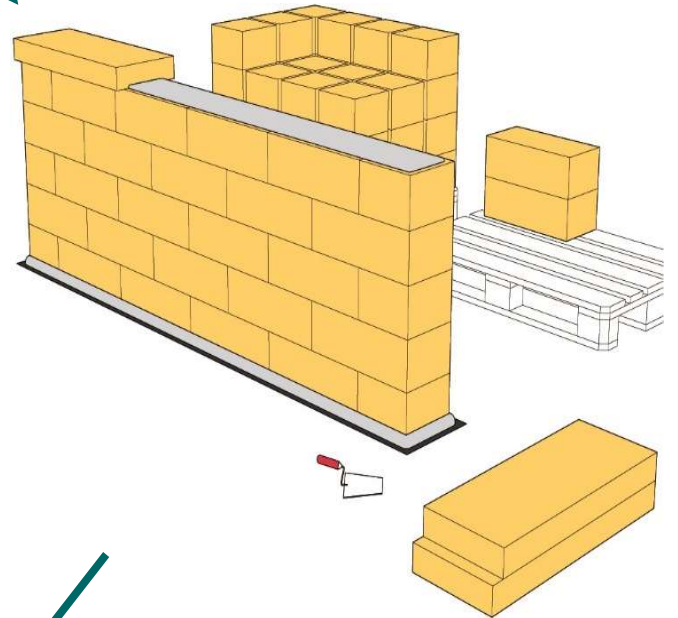


7. Jointoyage des couvertines

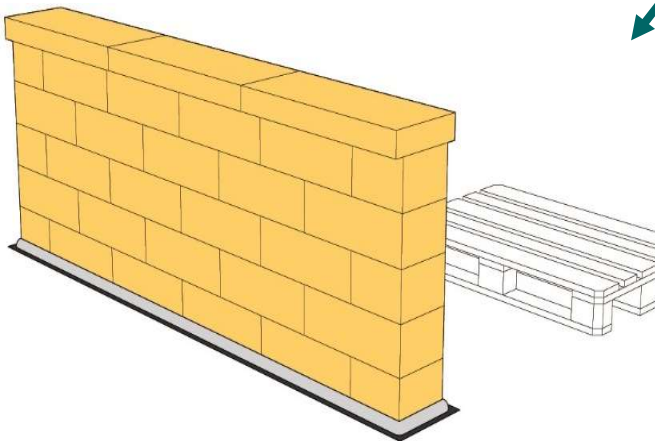

Cette opération est facultative. Vous pouvez fermer les joints entre les couvertines avec du silicone transparent ou coloré afin de mieux protéger le mur de la pluie.

8. Poteau

Si vous avez besoin d'un poteau sur un système de murs, auquel une porte de jardin doit être fixée, nous vous recommandons de verser du béton dans la cavité du poteau. Le poteau peut ainsi mieux supporter la charge.

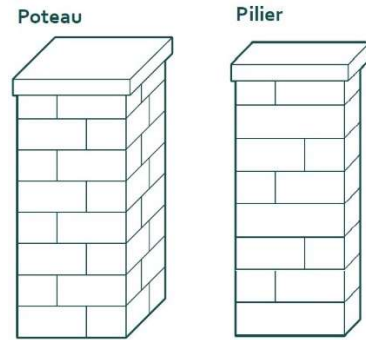

Remarque: ce mode d'emploi sert d'exemple. Les conditions individuelles sur le terrain et les particularités propres aux chantiers ne peuvent être prises en considération.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès pour votre projet!



HERMANN PETER
BAUSTOFFWERKE