

# Verlegehinweise Blocksteine

**Nicht nur auf den Stein, auch auf die richtige Verlegung kommt es an.** Damit Sie Ihre Blocksteinmauer lange nutzen und sich daran erfreuen können haben wir Verlegehinweise für Sie zusammengestellt.

## Material:

- Blocksteine von Hermann Peter

## Werkzeug:

- Kran/Stapler
- Gewindeschlaufe
- Hebeschlinge
- Wasserwaage

## So wird es richtig gemacht:

### 1. Vorbereitung


Fertigen Sie sich eine maßstabsgetreue Zeichnung an, mit allen erforderlichen Maßangaben. Berechnen Sie anhand Ihrer Planung die erforderliche Menge und Größen der Blocksteine. Gerne helfen Ihnen unsere Berater hier weiter.

### 2. Untergrund

Achten Sie darauf, dass der Untergrund für die Mauer ausreichend standsicher und eben ist. Wir empfehlen ein Betonfundament. Wie Sie ein Fundament erstellen finden Sie in unserem Verlegehinweis Fundament.

### 3. Versetzen


Die Steine sind im Halbverband zu versetzen. Achten Sie unbedingt darauf, dass keine Kreuzfugen entstehen und die Standhaftigkeit der Mauer schwächen. Die kugelförmigen Ausbuchtungen an der Oberseite der Blocksteine passen in die Aussparungen an der Unterseite des darauffolgenden Steines. Je nach Mauerhöhe ist ein statischer Nachweis erforderlich.

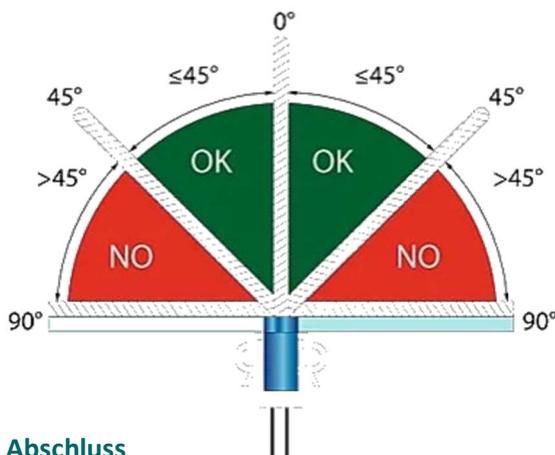

### 4. Abschluss

Auf Wunsch liefern wir Ihnen für die obere Abschlussreihe Steine ohne Ausbuchtung.

**Hinweis:** Diese Verlegeanleitung dient als Musterbeispiel. Individuelle Gegebenheiten vor Ort und baustellenspezifische Besonderheiten können hier keine Beachtung finden.

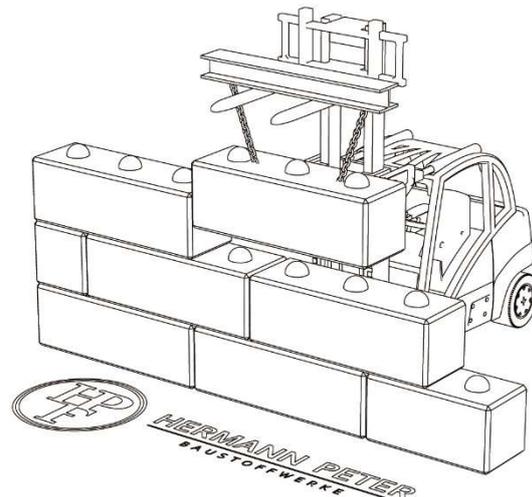

**Hinweis:** Beim Versetzen darf die Schlaufe der Gewindhülse maximal einen Winkel von 45° zur Steinoberfläche einnehmen.

*Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Ihrem Projekt!*



**HERMANN PETER**  
BAUSTOFFWERKE