

Indications de pose des blocs

Il ne s'agit pas seulement de la pierre, mais aussi de la bonne pose. Afin que vous puissiez profiter longtemps de votre mur de blocs, nous avons rassemblé pour vous des instructions de pose.

Materiaaux:

- Bloc béton de Hermann Peter

Outils:

- Grue/Chariot élévateur
- Elingue
- Anse de levage
- Niveau

Voici comment bien faire:

1. Préparation


Faites un dessin à l'échelle, avec tous les détails nécessaires. Calculez, sur la base de votre planification, la quantité et la taille des blocs nécessaires, nos conseillers se feront un plaisir de vous aider.

2. Structure portante

Veillez à ce que le support recevant les blocs soit suffisamment stable et plat. Nous vous conseillons une fondation en béton.

3. Pose


Les blocs doivent être posés en joints décalés à partir de la deuxième rangée. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de joints croisés qui pourrait affaiblir la résistance du mur. Les boules sphériques sur la face supérieure des blocs s'adaptent aux réservations sous la face inférieure des blocs suivants. En fonction de la hauteur des murs, une vérification statique est nécessaire.

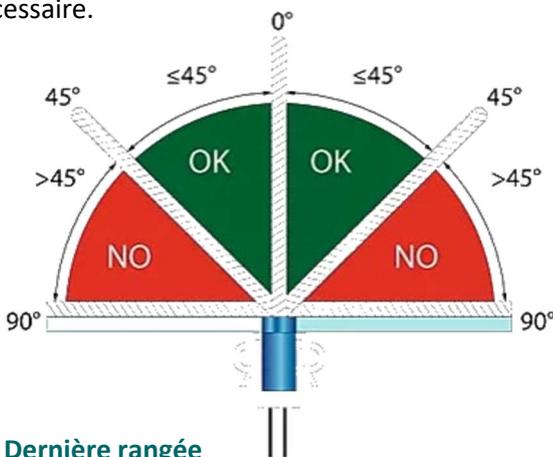

4. Dernière rangée

Sur demande, nous vous livrons des pierres lisses sans boule pour la dernière rangée.

Remarque: ce mode d'emploi sert d'exemple. Les conditions individuelles sur le terrain et les particularités propres aux chantiers ne peuvent être prises en considération.

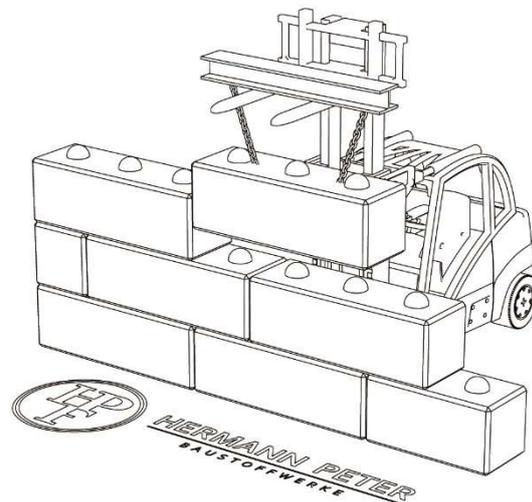

Remarque: en cas de déplacement, la boucle de l'anse de levage ne doit pas dépasser un angle de 45° par rapport à la surface de la pierre.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès pour votre projet!



HERMANN PETER
BAUSTOFFWERKE